


聯盟數位話機簡易操作說明




燈號說明

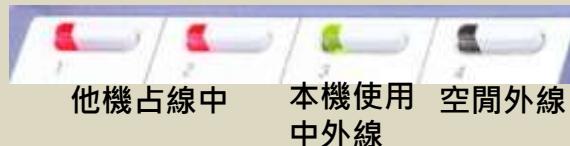

來/去電號碼查詢


- 系統來話記憶群組：350 組

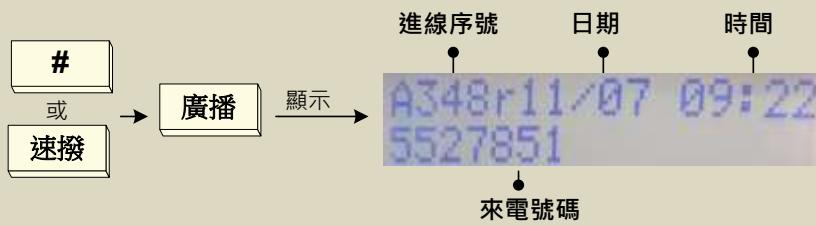

序號字首意義：
A:已應答 N:未應答
R:振鈴中 D:已回撥
r:重複

欲直接就查到的電話號碼回電,則直接按”重撥”鍵即可。

- 個人來話記憶群組：20 組

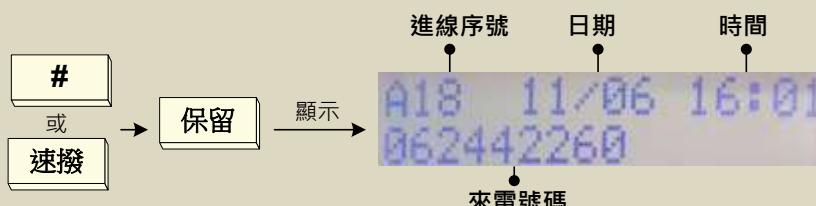

欲直接就查到的電話號碼回電,則直接按”重撥”鍵即可。

● 個人去電顯示查詢(V6.XX 或 V2.1X 以上軟體才可)



簡易操作卡

功 能		操 作				
按鍵	時 間 設 定	按***5 後接西元年後 2 碼 17(2017 年)、12(月)、25(日)、1(星期一)、10(HR 上午 10 時)、00(0 分 MM),不更改項目可按 # 跳過.				
	鬧 鈴	一 次 設 定	按*5+時間(24 小時制)			
		星 期 設 定	按*5*+截止星期?+時間(24 小時制) ? = 1-7			
	撥 外 線	方 法 1	按[0]→撥電話號碼			
		方 法 2	按[外線鍵]→撥電話號碼			
	系 統 速 撥	設 定	僅允許者可設定:共 90 組按[速撥]→[#]→[00~89]→[電話號碼]→[速撥]			
		使 用	按[速撥]→[00~89]			
	個 人 速 撥	設 定	每台分機自己設定:共 25 組按[速撥]→[#][900~924]→[電話號碼]→[速撥]			
		使 用	按[速撥]→[900~924]			
	直 接 跟 隨	按[跟隨鍵] →1→[分機號碼] 或 按 *102→1→[分機號碼] 解 除: 按[跟隨鍵] →0 或 按 *102→0				
	轉 接	通話中→按[轉接]→[分機號碼]→ 1.若無人接聽,再按[轉接]即可通話 2.若分機接聽,掛上聽筒即可 3.若忙線中,再按[轉接]即可通話				
	保 留	自 己 保 留	按[保留]兩次 ※僅供該分機續用,須程式設定			
		一 般 保 留	按[保留] ※任何分機皆可接聽			
		接 回 保 留	直接按[閃動的外線]			
		內 線 保 留	按[保留] ※程式設定			
	代 接	代 接	提聽筒→按[代接]或[*6]			
		指 定 分 機 代 接	提聽筒→按*106+[響鈴中分機號碼]			
	重 撥	按[重撥]或按[*7]				
	存 碼	通話中→按[存碼鍵]→按[電話號碼]→[存碼鍵]燈亮 ※須設定[存碼鍵]				
	存 碼 撥 出	按→[存碼鍵] ※須設定[存碼鍵]				
	呼 叫	按[分機號碼]→[廣播鍵]→直接呼叫				
	全 體 廣 播	提聽筒→按[廣播鍵]兩次 ※回 答 廣 播 者 按[#]				
	預 約	按內線／外線忙線時→按[預約鍵]燈亮 ※須設定[預約鍵]				
	免持聽筒通話 (限免持聽筒對講話機)	方 法 1	按[0]→撥電話號碼 ※不須提起聽筒即可通話,須程式設定			
		方 法 2	按[外線鍵]→撥電話號碼			
	會 議 (三方通話)	通話中→按[轉接] 撥[分機號碼] ※須程式設定 或按[外線]→撥[電話號碼]→再按【轉接】加入會議				
	信 息 回 叫	設 定	按[A 分機]→無人應答按[信息]→A 分機信息燈亮			
		使 用	A 分機按[信息]→原呼叫分機			
	密 碼 (個人)	鎖 定	按[密碼]→輸入個人密碼(4 碼)→密碼鍵燈亮→分機不能撥外線			
		取 消	按[密碼]→輸入個人密碼(4 碼)→密碼鍵燈滅			
		更 改	連續按兩次[密碼]→按[舊密碼]→按[新密碼]→再按[新密碼]確定			
	音 量 調 整	A 話機響鈴時	B.通話中	C.廣播中		
		D.免持聽筒撥號時 按[音量▲] [音量▼] 或 [+] [-]				